
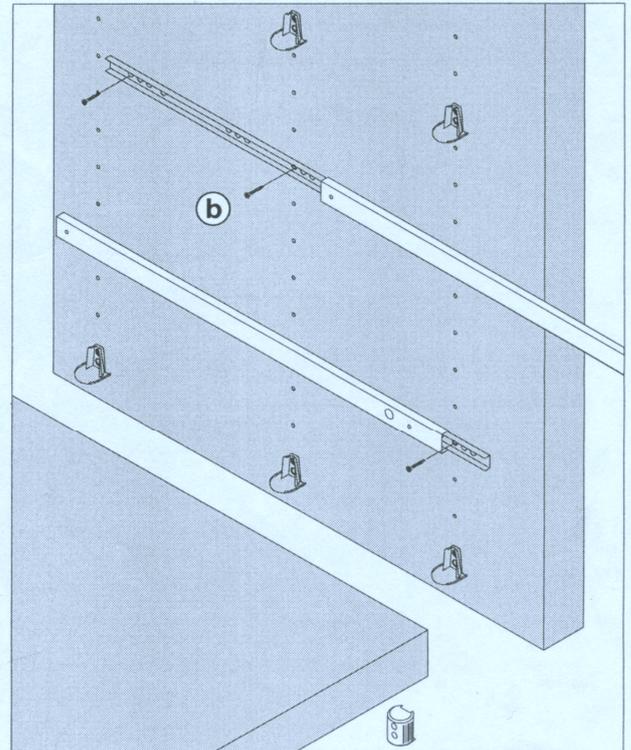
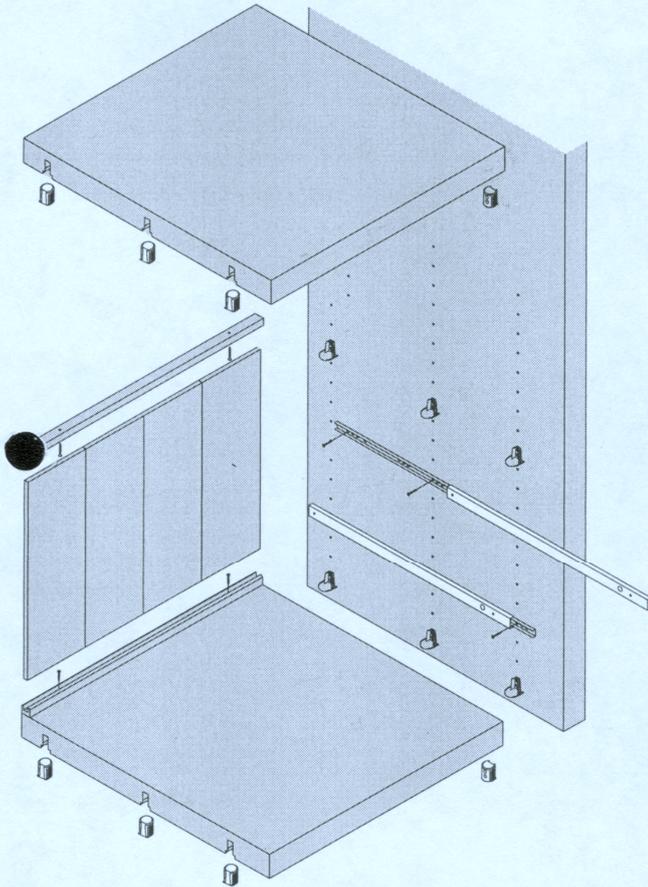



# boflex

quality team

Montageanleitung für Schubkästen


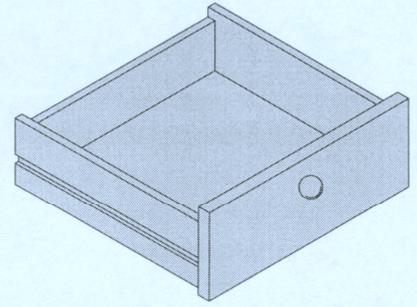


**Montage der Schübe:**  
Den **A**-Schub oben und den **B**-Schub unten einsetzen!

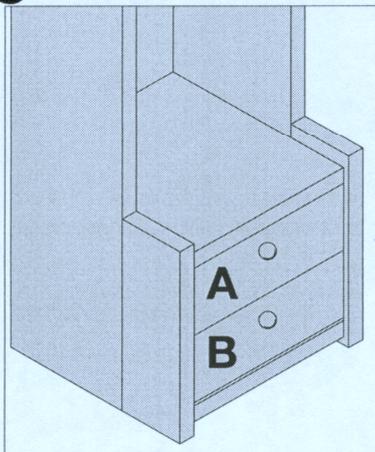



**A**

Kleiner Abstand:  
Schub oben einsetzen!

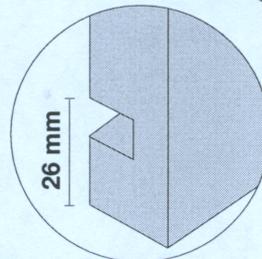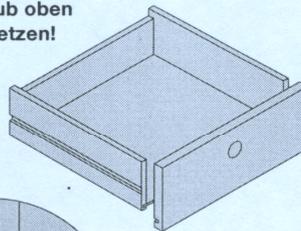

**B**

Grosser Abstand:  
Schub unten einsetzen!

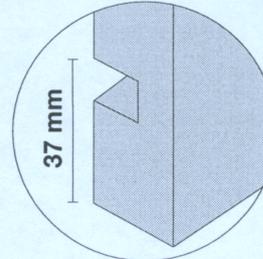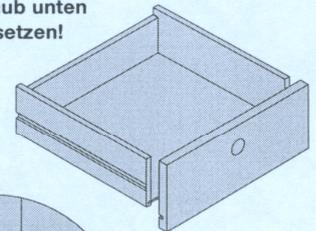

**b**

3,5 x 20



**g**

4,5 x 45



**i**



**j**








4 x 10





**o**

8 x 30



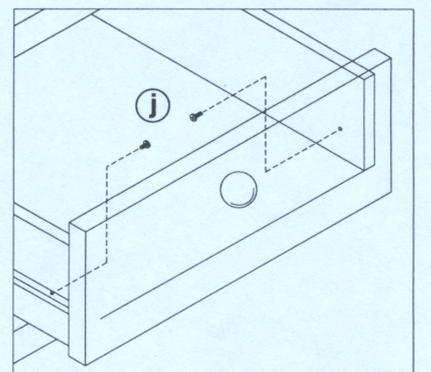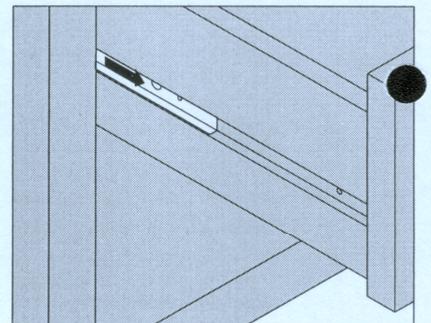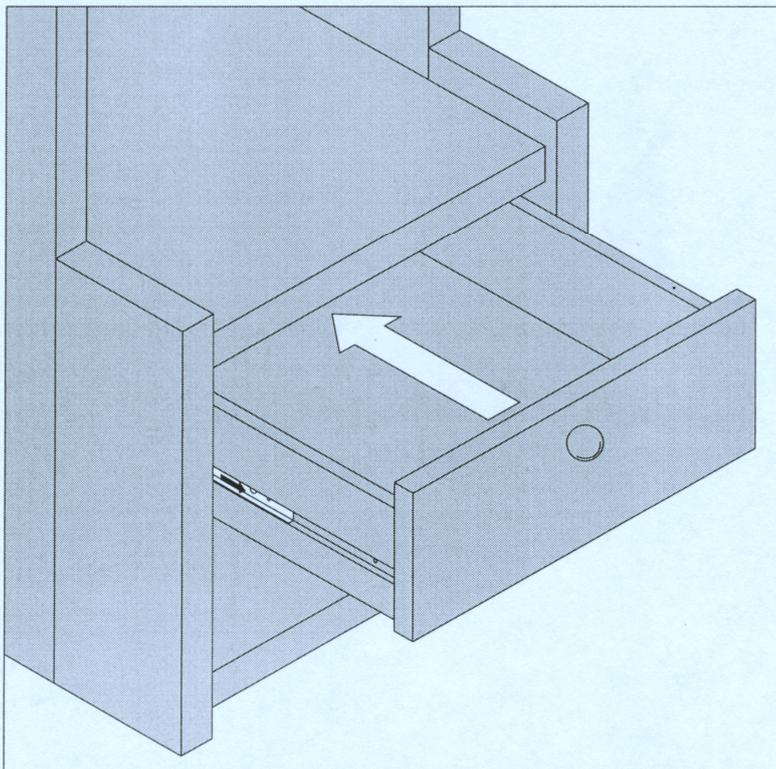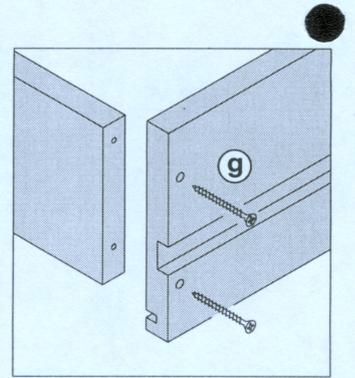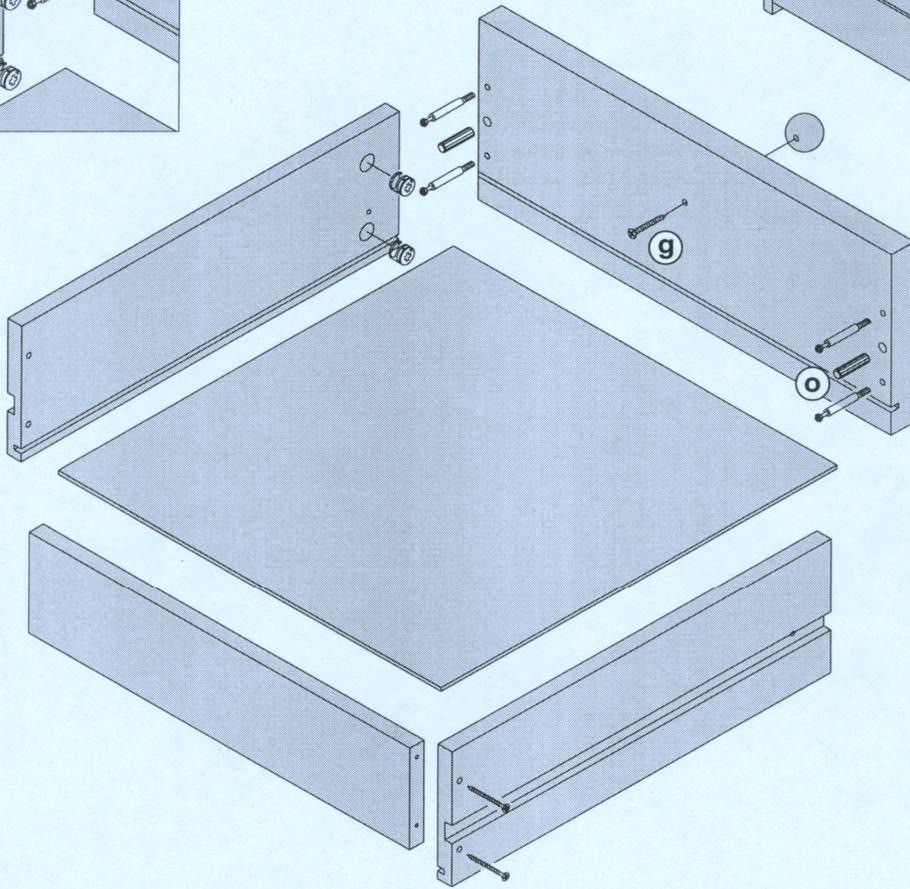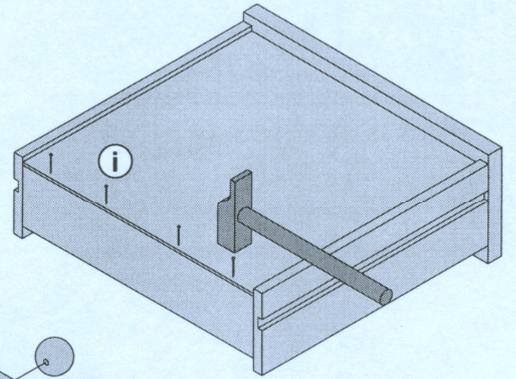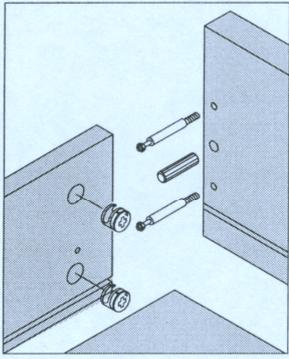

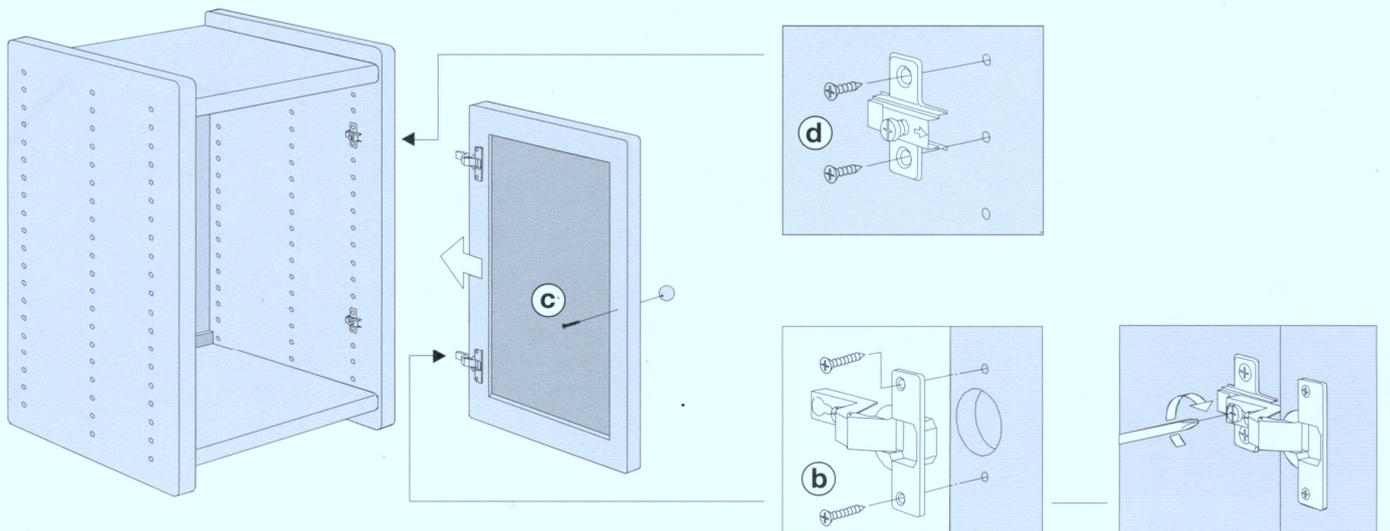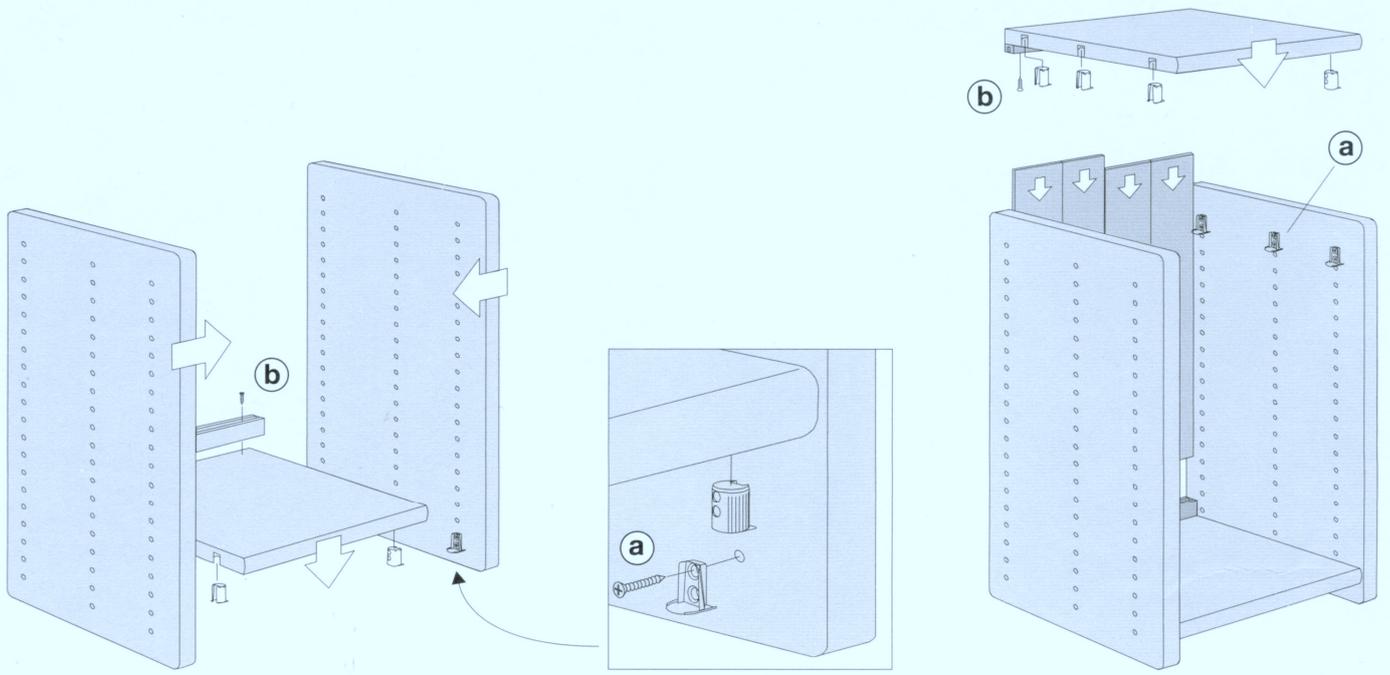




**a**  
3,5 x 25

**b**  
3,5 x 20

**c**  
3,5 x 35



**d**  
4,5 x 16

**f**

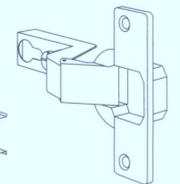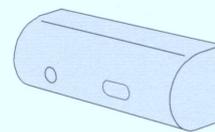


Anschlagmontage bei Verwendung von 1 Tür

Wenn hinter Türen kein Boden verwendet wird (z.B. Kleiderschrank und kleine Türen H: 34,1) muss der Türanschlagsklotz montiert werden.

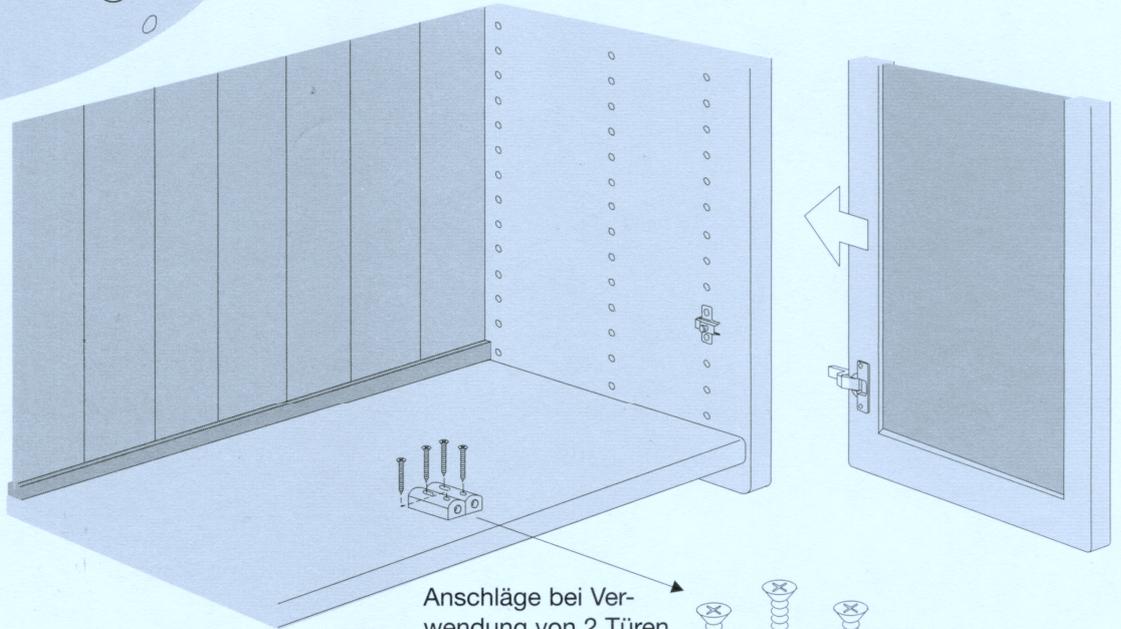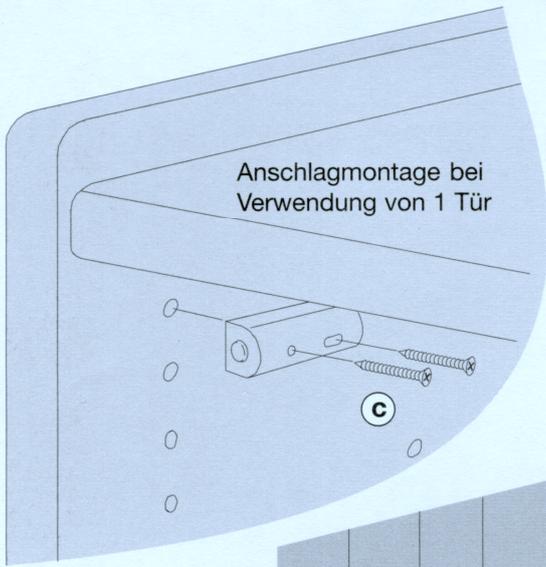

Anschläge bei Verwendung von 2 Türen

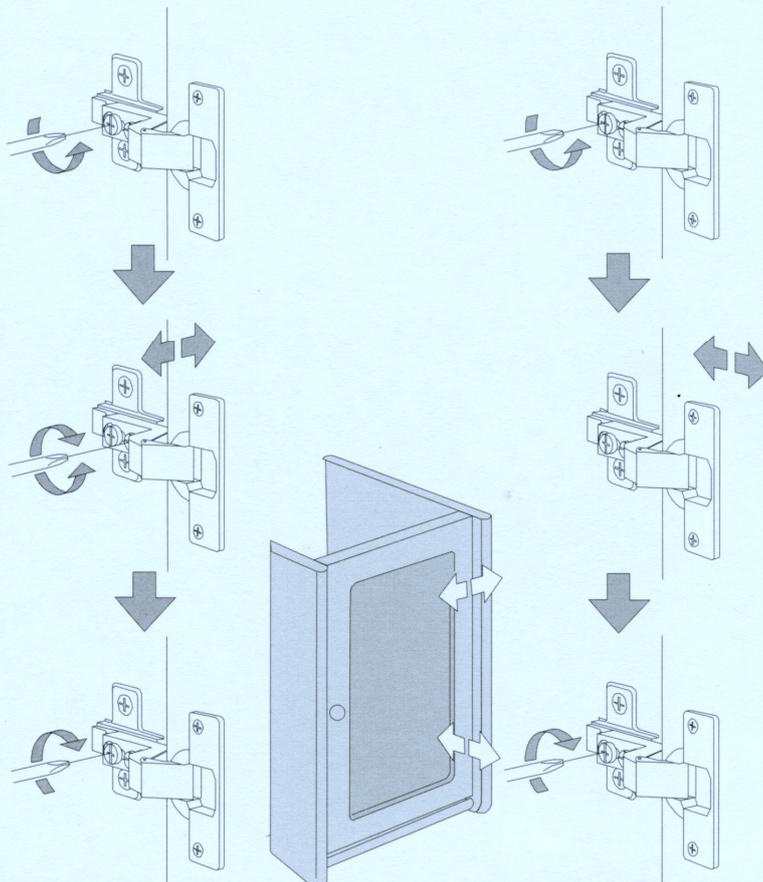

Der Plastanschlagsdämpfer ist an der Tür in Höhe eines Einlegenbodens zu montieren.

